



Причины и порядок действий при аварийных/сигнальных сообщениях

Порядок выключения звукового сигнала:




Причина сигнала	Звуковые сигналы	Оптический сигнал	Отключение сигнала	Возможное решение
Обнаружен дым: даже при ложной сигнализации, например, из-за водяного пара, кухонного пара, сильной пыли и пр.	Громкий сигнал тревоги	Красный светодиод мигает 1 раз каждые 2 секунды .	Нажать кнопку пользователя. Громкий сигнал тревоги деактивирован на 15 минут. Красный светодиод продолжает мигать, пока распознается дым.	Устранить причину (остановить процесс, вызывающий задымление, проветрить помещение и пр.). Если через 15 минут причина сохраняется, то повторно зазвучит сигнализация.
Демонтаж Дымовой пожарный извещатель демонтирован минимум на 21 день.	2-кратный короткий и тихий звуковой сигнал каждые 10 минут	Красный светодиод мигает 2 раза каждые 30 секунд .	Нажать кнопку пользователя. Звуковой сигнал первые 3 раза деактивируется на 7 дней, затем только на один день. Красный светодиод продолжает мигать.	Установить прибор в исходное положение. Дымовой пожарный извещатель автоматически выполняет самодиагностику (см. обратную сторону или снизу).
Обнаружение объектов, загрязнений и закрывающего слоя. На расстоянии 60 см был обнаружен предмет или зарегистрирован факт загрязнения или закрытия входных отверстий для дыма.	2-кратный короткий и тихий звуковой сигнал каждые 10 минут	Красный светодиод мигает 2 раза каждые 30 секунд .	Нажать кнопку пользователя. Звуковой сигнал первые 3 раза деактивируется на 7 дней, затем только на один день. Красный светодиод продолжает мигать.	Устранить предмет/закрывающий слой и выполнить самодиагностику (см. обратную сторону или ниже). Если входное отверстие для дыма загрязнено и не может быть очищено: Позвонить по телефону горячей линии (по возможности из помещения, где установлен извещатель).
Дымовой пожарный извещатель неисправен.	3-кратный короткий и тихий звуковой сигнал каждые 5 минут	Красный светодиод мигает 1 раз каждые 5 секунд .	Нажать кнопку пользователя. Звуковой сигнал первые 3 раза деактивируется на 7 дней, затем только на один день. Красный светодиод продолжает мигать.	Позвонить по телефону горячей линии (по возможности из помещения, где установлен извещатель): 0800 2001264 (звонок бесплатный)


Активация самодиагностики

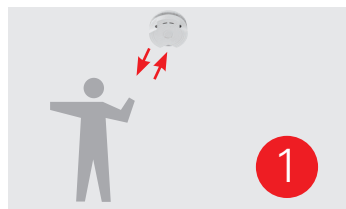

Снять дымовой пожарный извещатель минимум на 1 минуту с пластины основания, а затем установить его обратно.

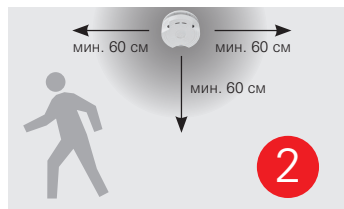


Отойти от извещателя на **10 секунд, освободив пространство вокруг него в радиусе не менее 60 см.**

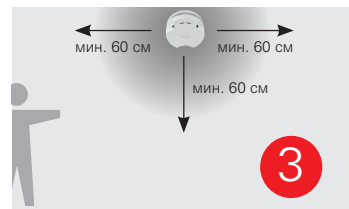

Подождать минимум 30 секунд. Дымовой пожарный извещатель выполняет самодиагностику и мигает при этом 2 раза в секунду. Если после этого сигнализация не выполняется, значит дымовой пожарный извещатель находится в рабочем состоянии.

Проверка вручную

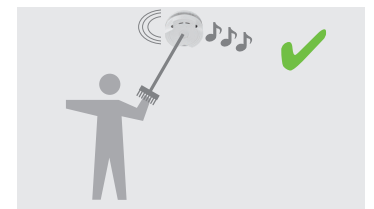

Нажать и удерживать прикл. **5 секунд** кнопку на корпусе извещателя. Если звучит тихий звуковой сигнал (1 секунда вкл / 1 секунда выкл), то **дымовой пожарный извещатель находится в рабочем состоянии**. Если сигнал не прозвучит, следует как можно быстрее позвонить по телефону **горячей линии: 08002 001264.**

Указания по демонтажу/повторному монтажу

Например, для ремонтных работ

Поскольку дымовой пожарный извещатель оснащен функцией регистрации демонтажа, его следует снова установить на прежнее место не позднее, чем в течение 21 дня. Если извещатель снят с опорной пластины более чем на 21 день, то сработает сигнализация. Порядок временного отключения сигнализации указан в таблице в разделе «Демонтаж».

1. Ручкой повернуть дымовой пожарный извещатель против часовой стрелки (влево) и снять его с монтажной пластины, потянув вниз.
(Не демонтировать монтажную пластину!)
2. При снятии нескольких извещателей следует подписать обозначение комнаты с обратной стороны извещателя

и на монтажной пластине (например, Г – гостиная). При наличии нескольких извещателей в одной комнате следует пронумеровать их (например, Г1, Г2 ...).

3. По окончании ремонта установить извещатель в **прежнюю комнату на прежнюю монтажную пластину**, поскольку в противном случае может сработать сигнализация. При этом следует обратить внимание на **маркировку** или на **серийный номер** на монтажной пластине и на обратной стороне извещателя.

4. Для монтажа вставить извещатель в монтажную пластину и повернуть его по часовой стрелке (вправо) до фиксации.

