



اللمبة الليد الحمراء  
(غير قابلة للإيقاف)  
اضغط على زر المستخدم

الأسباب والإجراءات عند تلقي إنذار/إشارة تنبيهية  
يمكنك إيقاف الإشارة الصوتية هكذا:

سبب الإشارة	إشارات صوتية	إشارة بصرية	إيقاف الإشارة	إمكانيات الحل
عند الكشف عن دخان: أيضاً في حالة الإنذار الكاذب مثلاً بسبب بخار ماء، أو أبخرة طبخ، أو غبار كثيف، وغيرها.	إنذار مرتفع الصوت	اللمبة الليد الحمراء تومض مرة واحدة كل ثانيتين.	اضغط على زر المستخدم. يتعطل الإنذار الصوتي المرتفع لمدة 15 دقيقة. وميض اللمبة الليد الحمراء يستمر ما دام الجهاز يكتشف دخاناً.	إزالة السبب (إيقاف انبعاث الدخان، التهوية، ...). إذا استمر وجود السبب بعد 15 دقيقة، سيصدر الجهاز إنذاراً صوتياً مجدداً.
الفك كاشف الدخان تم فكه لمدة 21 يوماً على الأقل.	تصدر إشارات صوتية قصيرة ومنخفضة الصوت مرتين كل 10 دقائق	اللمبة الليد الحمراء تومض مرتين كل 30 ثانية.	اضغط على زر المستخدم. تتعطل الإشارة الصوتية في المرات الثلاث الأولى لمدة 7 أيام، ثم بعد ذلك ليوم واحد فقط في كل مرة. يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء.	إعادة تركيب الجهاز في موضعه الذي كان مثبتاً فيه من قبل. يجري كاشف الدخان بشكل تلقائي اختباراً ذاتياً (انظر الصفحة الخلفية أو أدناه).
كشف الجهاز للأشياء، والأوساخ، وما يمكن أن يغطيه. عند اكتشاف شيء ما في محيط حتى 60 سم أو عندما تكون فتحات دخول الدخان بها أوساخ أو مغطاة.	تصدر إشارة صوتية قصيرة ومنخفضة الصوت مرتين كل 10 دقائق	اللمبة الليد الحمراء تومض مرتين كل 30 ثانية.	اضغط على زر المستخدم. تتعطل الإشارة الصوتية في المرات الثلاث الأولى لمدة 7 أيام، ثم بعد ذلك ليوم واحد فقط في كل مرة. يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء.	إبعاد الشيء/إزالة ما يغطي الجهاز وبدء إجراء اختبار ذاتي (انظر الصفحة الخلفية أو أدناه). هل فتحة دخول الدخان بها أوساخ ولا يمكن تنظيفها: الاتصال على الخط الساخن (الاتصال من الوحدة السكنية المعنية إن أمكن).
كاشف الدخان به عطل.	تصدر 3 إشارات صوتية قصيرة ومنخفضة الصوت كل 5 دقائق	اللمبة الليد الحمراء تومض مرة واحدة كل 5 ثوانٍ.	اضغط على زر المستخدم. تتعطل الإشارة الصوتية في المرات الثلاث الأولى لمدة 7 أيام، ثم بعد ذلك ليوم واحد فقط في كل مرة. يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء.	الاتصال على الخط الساخن (الاتصال من الوحدة السكنية المعنية إن أمكن): <b>0800 2001264 (مجاناً)</b>

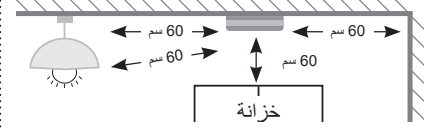


## الفحص اليومي

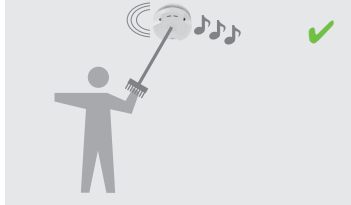


اضغط لحوالي 5 ثوانٍ على زر المستخدم. إذا صدرت الإشارة الصوتية المنخفضة (تعمل لمدة ثانية/تتوقف لمدة ثانية)، فإن ذلك يعني أن كاشف الدخان يعمل بكفاءة. فإذا لم يحدث ذلك، فاتصل في أسرع وقت على الخط الساخن مجاناً:  
**08002 001264**


## بدء الاختبار الذاتي

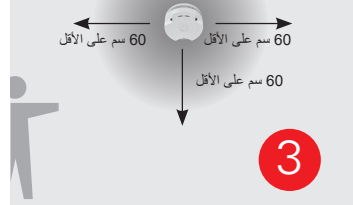

انتظر لمدة 30 ثانية على الأقل. يجري كاشف الدخان اختباراً ذاتياً ويومض حينها مرتين في الثانية. إذا لم يصدر بعد ذلك إشارات صوتية، فإن ذلك يعني أن كاشف الدخان يعمل بكفاءة.

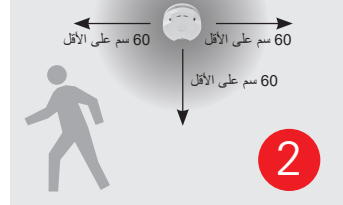

ابتعد عن محيط كاشف الدخان في غضون 10 ثوانٍ لمسافة 60 سم على الأقل.

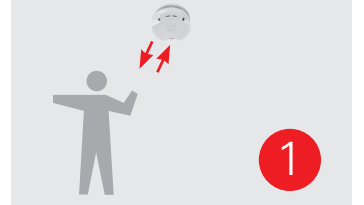

انزع جهاز كشف الدخان عن لوحة القاعدة لمدة دقيقة واحدة على الأقل ثم ركه مرة أخرى على لوحة القاعدة.

## إرشادات الفك وإعادة التركيب

### مثلاً لأعمال التجديد

نظراً لأن كاشف الدخان به خاصية الكشف عن الفك، فيجب إعادة تركيبه في غضون 21 يوماً. إذا نزع جهاز الكشف عن لوحة القاعدة لأكثر من 21 يوماً، فسوف تصدر إشارة لمعرفة كيفية إيقاف إصدار الإشارة مؤقتاً، اطلع على الجدول تحت عنوان "الفك".

1. أدر كاشف الدخان باليد عكس عقارب الساعة (نحو اليسار)، ثم اسحبه من لوحة التركيب نحو الأسفل. (لا تفك لوحة التركيب!)

2. عند فك عدة أجهزة كشف، اكتب تسمية للغرفة على الجهة الخلفية لكل كاشف وعلى لوحة التركيب (على سبيل المثال غرفة المعيشة).. وفي حالة وجود عدة أجهزة كشف في غرفة

واحدة ضع رقماً لكل منها (على سبيل المثال غرفة المعيشة 1، غرفة المعيشة 2)

3. بعد إجراء أعمال التجديد ركب جهاز الكشف مجدداً في الغرفة التي كان فيها وفي لوحة التركيب الخاصة به، وإلا فإنه قد يصدر إشارات. واتبع حينها التسمية إذا لزم الأمر أو الرقم المسلسل المكتوب على لوحة التركيب وعلى الجهة الخلفية لجهاز الكشف.

4. للتركيب أدخل جهاز/أجهزة الكشف في لوحة التركيب ثم أدره (نحو اليمين) في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.

