



Ursachen und Vorgehen bei Alarm-/Signalmeldungen




So stellen Sie den Signalton ab:


Ursache Signal	Signaltöne	Optisches Signal	Signalabstellung	Lösungsmöglichkeit
Rauch wurde erkannt: auch bei Täuschungsalarm z. B. durch Wasserdampf, Küchendunst, starker Staub, etc.	Lauter Alarm	Rote LED blinkt 1 Mal alle 2 Sekunden .	Benutzertaste drücken. Der laute Alarmton ist für 15 min. deaktiviert. Rote LED blinkt weiter, solange Rauch erkannt wird.	Ursache beseitigen (Rauchentwicklung stoppen, lüften, ...). Liegt nach 15 min. die Ursache weiter vor, wird erneut akustisch alarmiert.
Demontage Der Rauchwarnmelder ist mindestens 21 Tage demontiert.	2 Mal kurzes und leises Tonsignal alle 10 Minuten	Rote LED blinkt 2 Mal alle 30 Sekunden .	Benutzertaste drücken. Das Tonsignal wird die ersten 3 Mal für 7 Tage deaktiviert , danach nur noch für jeweils einen Tag. Rote LED blinkt weiter.	Gerät wieder an der ursprünglichen Stelle anbringen. Der RWM führt automatisch einen Selbsttest durch (siehe Rückseite bzw. unten).
Gegenstands-, Verschmutzungs- und Abdeckungserkennung. Ein Gegenstand wurde im Umfeld bis zu 60 cm festgestellt oder die Raucheindringöffnungen sind verschmutzt oder abgedeckt.	2 Mal kurzes und leises Tonsignal alle 10 Minuten	Rote LED blinkt 2 Mal alle 30 Sekunden .	Benutzertaste drücken. Das Tonsignal wird die ersten 3 Mal für 7 Tage deaktiviert , danach nur noch für jeweils einen Tag. Rote LED blinkt weiter.	Gegenstand/Abdeckung entfernen und Selbsttest anstoßen/ durchführen (siehe Rückseite bzw. unten). Ist die Raucheindringöffnung verschmutzt und kann nicht gereinigt werden: Hotline anrufen (wenn möglich aus der betroffenen Wohnung) .
Der Rauchwarnmelder hat einen Defekt.	3 Mal kurzes und leises Tonsignal alle 5 Minuten	Rote LED blinkt 1 Mal alle 5 Sekunden .	Benutzertaste drücken. Das Tonsignal wird die ersten 3 Mal für 7 Tage deaktiviert , danach nur noch für jeweils einen Tag. Rote LED blinkt weiter.	Hotline anrufen (wenn möglich aus der betroffenen Wohnung): 0800 2001264 (kostenfrei)

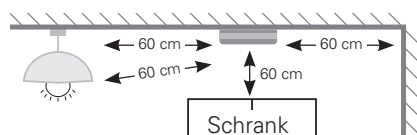


Selbsttest auslösen

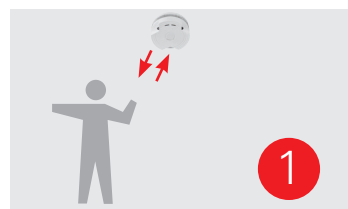

1. Nehmen Sie den Rauchwarnmelder für mindestens 1 Min. von der Grundplatte ab und montieren ihn anschließend wieder auf die Grundplatte.

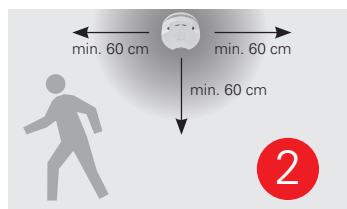


2. Entfernen Sie sich innerhalb von **10 Sekunden** **min. 60 cm** aus dem Umkreis des Rauchwarnmelders.

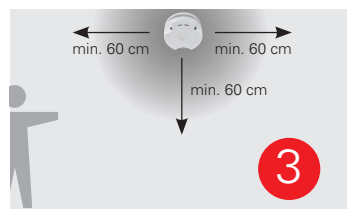

3. **Warten** Sie min. 30 Sek. Der Rauchwarnmelder testet sich selbst und blinkt dabei 2 Mal pro Sek. Erfolgt danach keine Signalisierung, ist der RWM funktionsfähig.

Manuelle Überprüfung

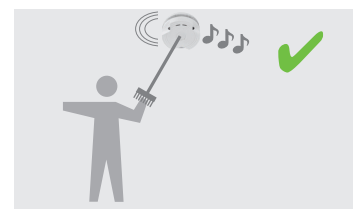

Drücken Sie für ca. **5 Sekunden** die Benutzer-Taste. Wenn das leise Tonsignal ertönt (1 Sek. an/1 Sek. aus), ist der **Rauchwarnmelder funktionsfähig**. Falls nicht, rufen Sie schnellstmöglich die kostenfreie **Hotline** an: **08002 001264**.

Demontage-Wiedermontagehinweise

z. B. für Renovierungsarbeiten

Da der Rauchwarnmelder eine Demontageerkennung hat, sollte er innerhalb von spätestens 21 Tagen wieder montiert werden. Ist ein Melder länger als 21 Tage von der Grundplatte abgenommen, wird es zu einer Signalisierung kommen. Wie Sie die Signalisierung vorübergehend abstellen können, finden Sie in der Tabelle **unter „Demontage“**.

1. Drehen Sie den Rauchwarnmelder mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn (nach links), und ziehen Sie ihn von der Montageplatte nach unten ab.


(Die Montageplatte nicht abmontieren!)

2. Wenn Sie mehrere Melder demontieren, schreiben Sie auf die Rückseite des Melders und auf die Monta-

geplatte die Raumbezeichnung (z. B. WZ für Wohnzimmer). Bei mehreren Meldern in einem Raum nummerieren Sie diese durch (z. B. WZ1, WZ2 ...).

3. Nach der Renovierung montieren Sie den Melder wieder im **ursprünglichen Raum** auf seine **ursprüngliche Montageplatte**, da es sonst zu Signalisierungen kommen kann. Beachten Sie dabei ggf. Ihre **Kennzeichnungen** oder die **Seriennummer** auf der Montageplatte und auf der Rückseite des Melders.

4. Zur Montage stecken Sie den/die Melder auf die Montageplatte auf und drehen ihn im Uhrzeigersinn (nach rechts) bis er einrastet.

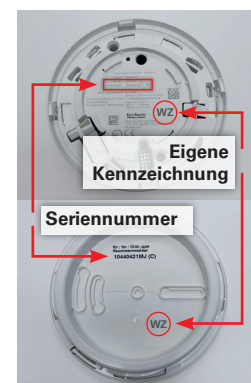

DE ES FR GB RU PL TR AR

www.techem.de/leistungen/rauchwarnmelder

