


Causes et procédures en cas de messages/signaux d'alarme

Voici comment arrêter le signal :




Cause du signal	Signal sonore	Signal visuel	Arrêt du signal	Solution possible
De la fumée a été détectée : également en cas de fausse alarme due par exemple à de la vapeur d'eau, des vapeurs de cuisine, une forte poussière, etc.	Alarme forte	La LED rouge clignote 1 fois toutes les 2 secondes .	Appuyer sur le bouton d'utilisateur. Le signal d'alarme fort est désactivé pendant 15 min. La LED rouge continue de clignoter, tant que de la fumée est détectée.	Supprimer la cause (arrêter le dégagement de fumée, aérer, ...). Si la cause est toujours présente après 15 min, l'alarme sonore retentit à nouveau.
Démontage Le détecteur de fumée est démonté pendant au moins 21 jours.	2 fois un signal sonore court et faible toutes les 10 minutes	La LED rouge clignote 2 fois toutes les 30 secondes .	Appuyer sur le bouton d'utilisateur. Le signal sonore sera désactivé les 3 premières fois pendant 7 jours, puis uniquement pendant une journée à chaque fois. La LED rouge continue à clignoter.	Remettre l'appareil à sa place initiale. Le détecteur de fumée effectue automatiquement un autotest (voir au verso ou ci-dessous).
Détection d'objets, de salissures et de couvertures. Un objet a été détecté à une distance de jusqu'à 60 cm ou les orifices de pénétration de la fumée sont encrassés ou recouverts.	2 fois un signal sonore court et faible toutes les 10 minutes	La LED rouge clignote 2 fois toutes les 30 secondes .	Appuyer sur le bouton d'utilisateur. Le signal sonore sera désactivé les 3 premières fois pendant 7 jours, puis uniquement pendant une journée à chaque fois. La LED rouge continue à clignoter.	Retirer l'objet/le couvercle et déclencher/exécuter l' autotest (voir au verso ou ci-dessous). Si l'orifice d'entrée des fumées est encrassé et ne peut pas être nettoyé : Appeler l'assistance téléphonique (si possible, appeler de l'appartement concerné).
Le détecteur avertisseur de fumée a un défaut.	3 fois un signal sonore court et faible toutes les 5 minutes	La LED rouge clignote 1 fois toutes les 5 secondes .	Appuyer sur le bouton d'utilisateur. Le signal sonore sera désactivé les 3 premières fois pendant 7 jours, puis uniquement pendant une journée à chaque fois. La LED rouge continue à clignoter.	Appeler l'assistance téléphonique (si possible, appeler de l'appartement concerné) : 0800 2001264 (appel gratuit)


Déclenchez l'autotest

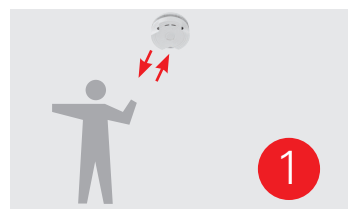

Retirez le détecteur de fumée de la plaque de base pendant au moins 1 minute puis remettez-le sur la plaque de base.

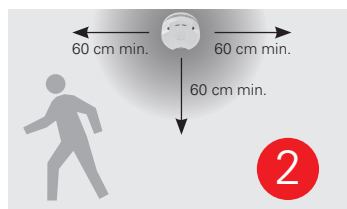


S'éloigner en **10 secondes à 60 cm min.** du rayon du détecteur avertisseur de fumée.

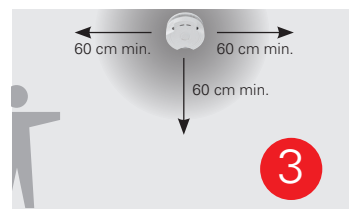

Attendre au moins 30 sec. Le détecteur de fumée se teste lui-même et clignote 2 fois par seconde. Si aucun signal n'est émis, le détecteur de fumée est opérationnel.

Vérification manuelle

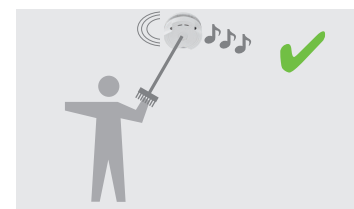

Appuyer pendant env. **5 secondes** sur le bouton d'utilisateur. Lorsque le signal sonore faible retentit (1 sec. allumé/1 sec. éteint), le **détecteur de fumée est opérationnel**. Dans le cas contraire, appeler le plus vite possible l'**assistance téléphonique** gratuite : **08002 001264**.

Instructions de démontage/remontage

par ex. pour des travaux de rénovation


Puisque le détecteur avertisseur de fumée est équipé d'une détection de démontage, il devrait être remonté dans un délai de 21 jours maximum. Si un détecteur est retiré de sa plaque de base pendant plus de 21 jours, il y aura un signal. Pour arrêter temporairement la signalisation, se reporter au tableau sous « Démontage. »

1. Tourner le détecteur avertisseur de fumée à la main dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche) et le tirer vers le bas de la plaque de montage.
(Ne pas démonter la plaque de montage !)

2. En cas de démontage de plusieurs détecteurs, marquer sur son dos et sur la plaque de montage la désignation de la pièce (p. ex., S pour salon). En cas de plusieurs détecteurs dans une pièce, les numéroter (p. ex., S1, S2 ...).

3. Après la rénovation, remonter le détecteur dans sa pièce d'origine à sa **plaque de montage d'origine** pour éviter des signalisations. Ce faisant, tenir compte le cas échéant des **marquages** ou du **numéro de série** sur la plaque de montage et sur le dos du détecteur.

4. Pour le montage, insérer le / les détecteur(s) sur la plaque de montage et le / les visser dans le sens horaire (vers la droite) jusqu'à ce qu'il(s) s'encastre(nt).

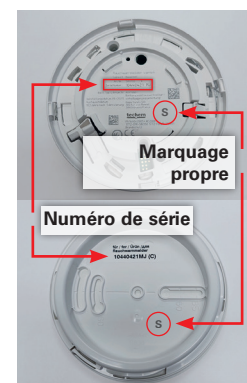

FR ES FR GB RU PL TR AR

www.techem.de/leistungen/rauchwarnmelder