



Przyczyny i zasady postępowania w razie alarmu/ sygnalizacji

W ten sposób można wyłączyć sygnał dźwiękowy:

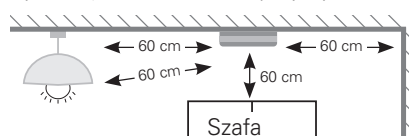


Przyczyna sygnału	Sygnaly dźwiękowe	Sygnal optyczny	Wyłączenie sygnału	Możliwość rozwiązania
Wykryto dym: nawet w przypadku pozornego alarmu, wywołanego np. parą wodną oparami kuchennymi, silnym zapyleniem itp.	Głośny alarm	Czerwona LED miga 1 raz co 2 sekundy .	Nacisnąć przycisk użytkownika. Głośny dźwięk alarmu jest dezaktywowany na 15 min. Czerwona LED miga nadal, dopóki wykrywany jest dym.	Usunąć przyczynę (zatrzymać wytwarzanie się dymu, wywietrzyć ...). Jeżeli po 15 min. przyczyna nadal występuje, generowany jest ponownie alarm akustyczny.
Demontaż Sygnalizator dymowy jest zdemontowany co najmniej 21 dni.	2 razy krótki i cichy sygnal dźwiękowy co: 10 minut	Czerwona LED miga 2 razy co 30 sekund .	Nacisnąć przycisk użytkownika. Sygnal dźwiękowy dezaktywowany pierwsze 3 razy na 7 dni, następnie każdorazowo na jeden dzień. Czerwona LED miga nadal.	Umieścić urządzenie ponownie w pierwotnej lokalizacji. Sygnalizator dymowy przeprowadza automatycznie autotest (patrz z tyłu lub na dole).
Wykrycie przedmiotu, zanieczyszczenia i pokrywy. Wykryto przedmiot w promieniu do 60 cm albo otwory wlotowe dymu są zabrudzone lub przykryte. 	2 razy krótki i cichy sygnal dźwiękowy co: 10 minut	Czerwona LED miga 2 razy co 30 sekund .	Nacisnąć przycisk użytkownika. Sygnal dźwiękowy dezaktywowany pierwsze 3 razy na 7 dni, następnie każdorazowo na jeden dzień. Czerwona LED miga nadal.	Usunąć przedmiot/przykrycie i uruchomić/przeprowadzić autotest (patrz strona tylna lub dół). Jeżeli otwór wlotowy dymu jest zabrudzony i nie można go wyczyścić: Skontaktować się z infolinią (jeżeli to możliwe zadzwonić z danego mieszkania).
Sygnalizator dymu jest uszkodzony.	3 razy krótki i cichy sygnal dźwiękowy co: 5 minut	Czerwona LED miga 1 raz co 5 sekund .	Nacisnąć przycisk użytkownika. Sygnal dźwiękowy dezaktywowany pierwsze 3 razy na 7 dni, następnie każdorazowo na jeden dzień. Czerwona LED miga nadal.	Skontaktować się z infolinią (jeżeli to możliwe zadzwonić z danego mieszkania). 0800 2001264 (bezpłatnie)


Wyzwolenie autotestu

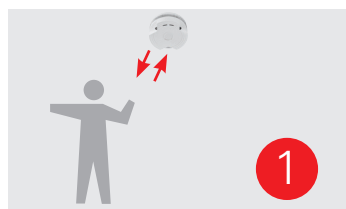

Zdjąć sygnalizator dymowy na co najmniej 1 min. z płyty podstawy i następnie zamontować go ponownie na płycie podstawy.

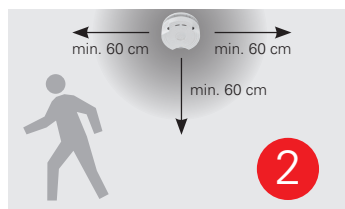


Oddalić się w przeciagu **10 sekund na min. 60 cm** ze strefy dymowego sygnalizatora ostrzegawczego.

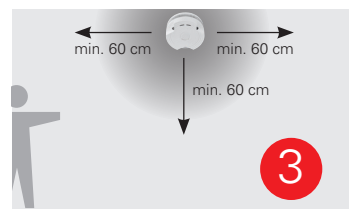

Odczekać min. 30 s. Dymowy sygnalizator ostrzegawczy przeprowadzi autotest migając przy tym 2 razy na sekundę. Jeśli później nie będzie sygnalizacji, oznacza to że sygnalizator jest sprawny.

Kontrola ręczna

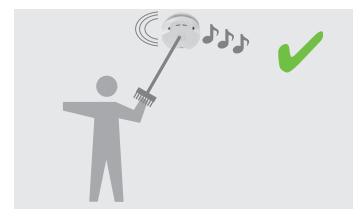

Nacisnąć i przytrzymać przycisk użytkownika przez ok. **5 sekund**. Cichy sygnał dźwiękowy (1 s wł./1 s wyl.) oznacza, że dymowy sygnalizator alarmowy **jest sprawny**. Jeżeli nie, tak szybko, jak to możliwe skontaktuj się z bezpłatną infolinią: **08002 001264**.

Informacje dotyczące demontażu / ponownego montażu

np. podczas prac remontowych

Z uwagi na to, że dymowy sygnalizator ostrzegawczy wyposażony jest w detekcję demontażu, należy go ponownie zamontować w przeciagu 21 dni. Jeśli sygnalizator jest zdjęty powyżej 21 dni z płyty podstawy, wygenerowany zostanie sygnał. Informacje o tym, jak można tymczasowo wyłączyć sygnalizację, można znaleźć w tabeli **pod „Demontaż”**.

- Przekręcić sygnalizator ostrzegawczy dymu ręcznie w lewo i ściągnąć go w dół z płyty montażowej. **(Nie demontować płyty montażowej!)**
- Przy demontażu wielu sygnalizatorów z tyłu sygnalizatora i na płycie montażowej zanotować oznaczenie pomieszczenia (**np.** Sa dla salonu).

Przy wielu sygnalizatorach w jednym pomieszczeniu ponumerować je kolejno (np. Sa1, Sa2 ...).

3. Po zakończeniu remontu zamontować sygnalizator ponownie **w pierwotnym pomieszczeniu, na pierwotnej płycie montażowej**, ponieważ w przeciwnym razie może zostać wywołana sygnalizacja. Przestrzegać przy tym **oznaczeń** albo **numerów seryjnych** na płycie montażowej i tylnej stronie czujnika.

4. Dla potrzeb montażu wetknąć czujnik / czujniki na płytę montażową i dokręcić w prawo do zatrzaśnięcia.



PL ES FR GB RU PL TR AR

www.techem.de/leistungen/rauchwarnmelder