Valable pour les modèles chaleur / froid ou chaleur/froid

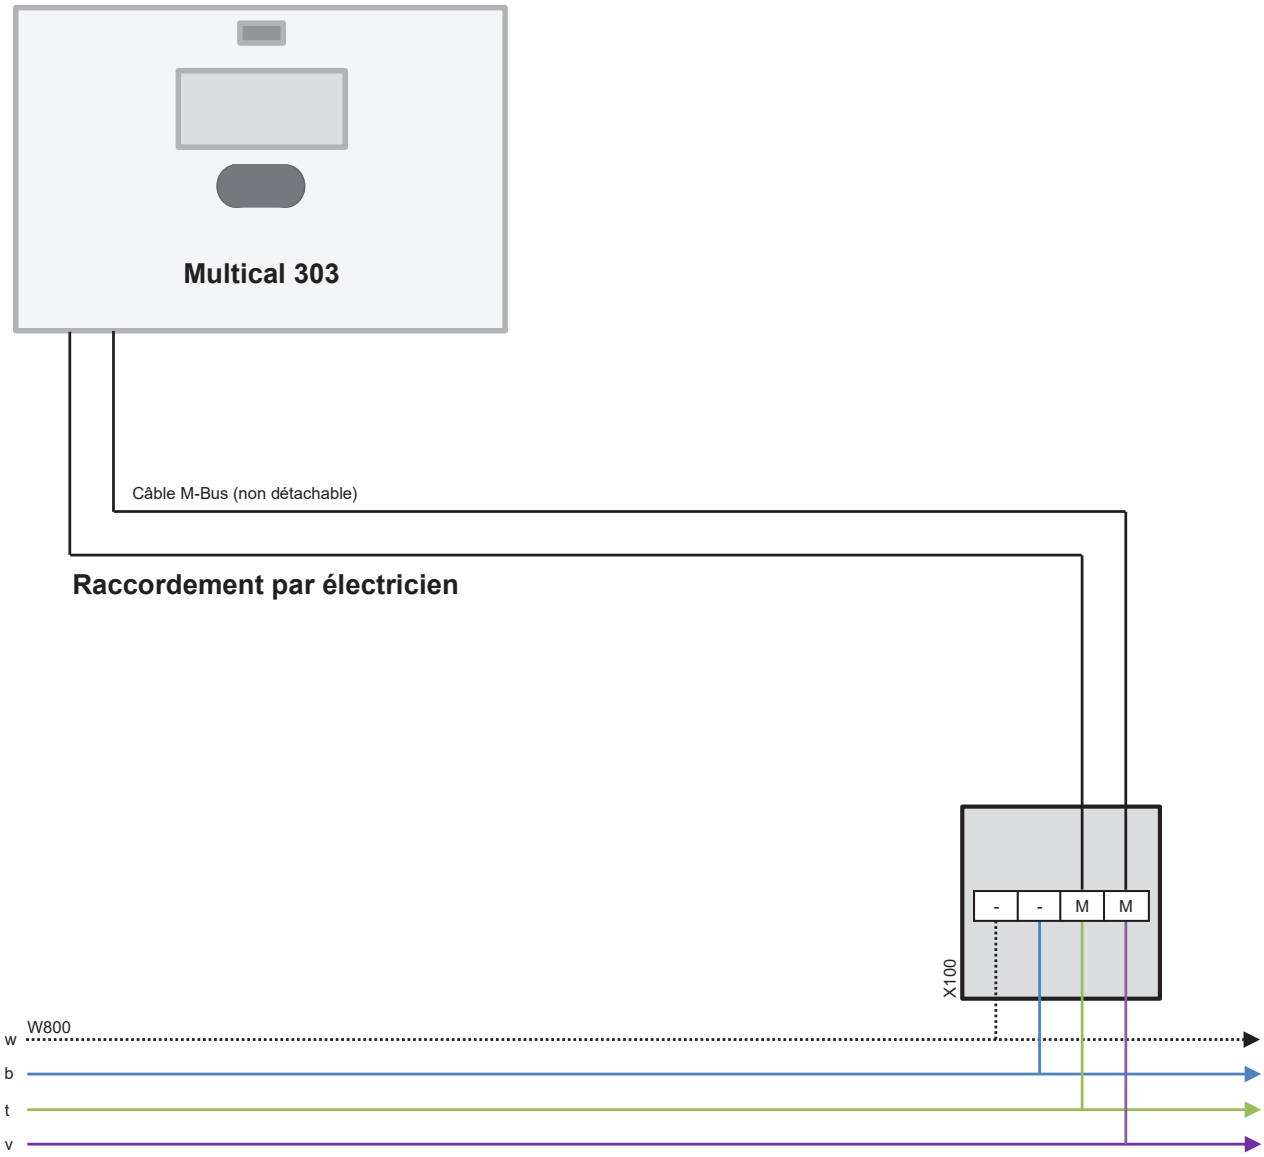


X100 AP boîte de dérivation plombable (p. ex. Woertz 78x78mm)

- Livraison et installation par l'entreprise
- Installation à proximité immédiate du compteur
- Dans la boîte de dérivation, utiliser exclusivement les bornes suivantes:

Wago compact (157812314) Wago gris (157812384)

Wago blanc (157817104)

W800 Câble de raccordement U72 1x4x0.8 mm (M-Bus: turquoise/violet / 24V: blanc/bleu)

Il est indispensable d'utiliser un câble blindé pour l'installation du réseau. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être raccordés ni à la masse ni au blindage. M-Bus est protégé contre l'inversion des pôles.


techem

| | |
|---|---|
| Urdorf | 043 455 65 00 |
| Münchenstein | 061 337 20 00 |
| Niederwangen | 031 980 49 49 |
| Le Mont-sur-Lausanne | 021 925 70 50 |


Installation:

V 1.1
28.02.2022

**Multical 303 M-Bus**